


FERNSTEUERUNG MIT REPETIERTASTE FÜR TONBANDG TELECOMMANDE A REPETITION POUR MAGNETOPHONE FERNSTEUERUNG MIT REPETIERTASTE FÜR TONBANDGERÄT REPEAT REMOTE CONTROL FOR TAPE RECORDER

SERVICE - ANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE SERVICE

SERVICE SHEET

Code 1655 (5m)

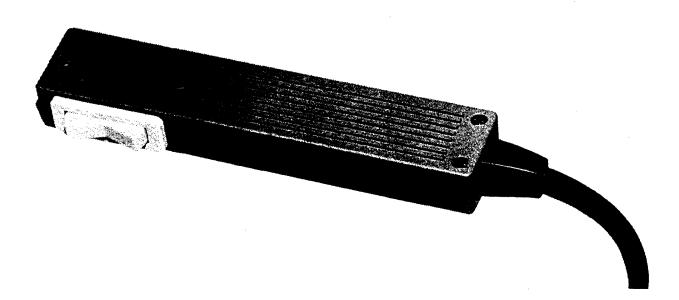

GEBRAUCHSANWEISUNG

Inbetriebsetzung

Den Blindstecker 24 aus der Buchse 25 herausziehen, und an dessen Stelle das Kabel der Fernbedienung einstecken.

Bedienung

Die Fernbedienung hält man zweckmässigerweise so, dass der Daumen den Kippschalter bedient. Dieser Schalter hat drei Stellungen:

- Untere Position (mit Raster): Funktion STOP
- Mittlere Position (mit Raster): Funktion WIEDERGABE
- Obere Position (ohne Raster): Funktion RÜCKSPULEN

Der Schalter wird so lange in der oberen Position gehalten, bis man die gewünschte, zu repetierende Stelle erreicht hat. Sobald der Schalter losgelassen wird, kippt er selbsttätig wieder in die mittlere Position; das Tonbandgerät stoppt und läuft dann automatisch in der WIEDERGABE Funktion weiter.

Bemerkungen

- Wenn das Tonbandgerät ausgeschaltet ist (OFF), und sich der Schafter der Fernbedienung noch in der Position WIEDER-GABE befindet, läuft das Tonbandgerät beim nächsten Einschalten sofort in der WIEDERGABE Funktion an.
- Bei angeschlossener Fernsteuerung kann das Tonbandgerät auch mit seinen eigenen Tasten gesteuert werden, ohne Rücksicht auf die Position des Schalters an der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung ist für Spulen mit einem maximalen Durchmesser von 18 cm vorgesehen.

MODE D' EMPLOI

Mise en service

Retirer de la prise de commande à distance 25 la fiche de court-circuit 24, et y introduire la fiche de la télécommande.

Fonctionnement.

La télécommande se tient dans la main, le pouce sur le commutateur. Celui-ci a trois positions:

- position inférieure maintenue: fonction STOP
- position intermédiaire maintenue: fonction LECTURE
- position supérieure non maintenue: fonction REBOBINAGE

Le pouce doit presser le commutateur en position supérieure pour la durée de rebobinage désirée. Lorsque le commutateur est relâché, il revient en position intermédiaire; le magnétophone s'arrête, puis repart automatiquement en lecture.

Remarques

- si le magnétophone est arrêté (OFF), alors que le commutateur de la télécommande se trouve encore en position LECTURE, Il démarrera en lecture lors de la prochaine mise en service.
- le magnétophone peut être commandé par ses propres touches, quelle que soit la position du commutateur de la télécommande.
- la télécommande est prévue pour fonctionner avec des bobines d'un diamètre maximum de 18 cm.

printed in Switzerland 18,171,371

INSTRUCTIONS FOR USE

Connecting the device to the recorder:

Remove dummy plug 24 from socket 25 and insert cable plug of remote control in its place.

Operation

It is suggested to hold the remote control device in a manner which permits easy thumb operation of the three position switch as follows:


- down (latching): STOP
- center position (latching): REPLAY
- up (spring return): REWIND


Hold the switch in the up-position to rewind until reaching the tape section that is to be repeated. By releasing the switch it snaps back into the center position; the recorder will then stop and start automatically in the replay mode.


Note

- When switching on the recorder with the remote control still connected and its switch in the center position, the recorder will start immediately in the replay mode.
- The recorder may be activeted in any operating mode by its own push-buttons, while having the remote control connected, regardless of the position of its selector switch.
- The remote control is designed for operation with reels not exceeding 7 inches in diameter.

REVOX International, a Division of ELA AG Althardstrasse 146, 8105 Regensdorf

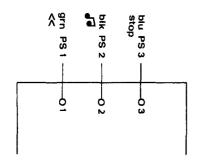

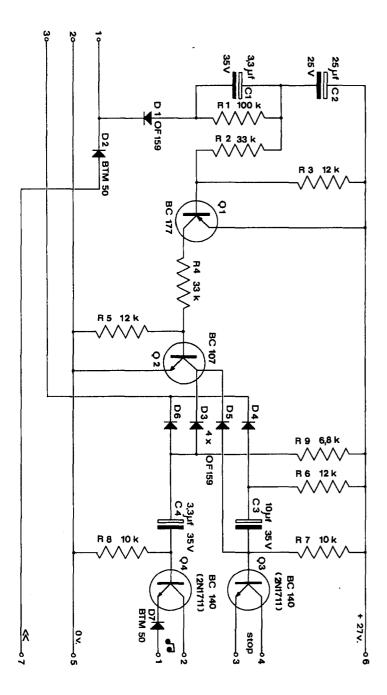


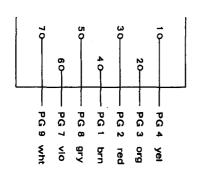

Color Code : Code des couleurs : Farbcode:

red	=	rot	_	red	_	rouge
org	=	orange	_	orange	_	orange
yel	=	gelb	_	yellow	_	jaune
grn	=	grün		green	_	vert
blu	=	blau	_	blue	_	bleu
vio	=	violett		violet	_	violet
brn	=	braun	_	brown		brun
gry	=	grau		gray	_	gris
blk	=	schwarz	-	black		noir
wht	=	weiss	_	white		blanc



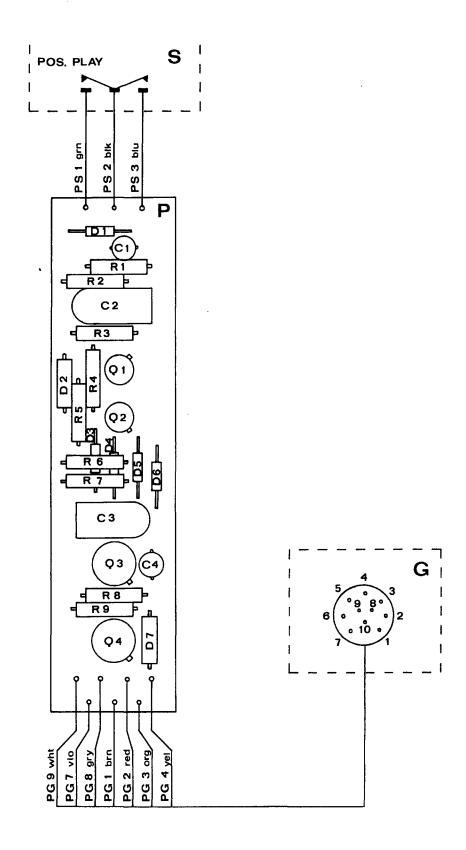

Color	Capacitance in p	Working voltage			
Farbe Couleur	1st digit 2nd digit* 1. Ziffer 2. Ziffer* 1er chiffre 2ème chiffre*		Multiplier Multiplikator Multiplicateur	Nennspannung Tension de service	
(pink-rosa-rose**)	'	"	18	IV	
black-schwarz-noir	-	0	x1	10 V	
brown-braun-brun	1	1	×10	-	
red-rot-rouge	2	2	_	-	
orange-orange-orange	3	3		36 V**	
yellow-gelb-jaune	4	4	_	6 V	
green—grün—vert	5	5	-	15 V	
blue-blau-bleu	6	6	-	20 ∨	
violet-violett-violet	7	7	- 1	-	
gray—grau—gris	8	8	x0,01	25 V	
white-weiss-blanc	9	9	x0,1	3 V	

Markings on Tantälum Electrofytic Capacitors Kennzelchnung der Tantal-Elektrofyt-Kondensatoren Merquage des condensateurs électrofytiques au tantale




Red dot indicates + to the right Roter Farbpunkt = Pluspol nach rechts le point rouge indique que le + est à droite

Cotor dot indicates + and multiplier Farbpunkt = Pluspol und Multiplikator le point de couleur indique le + et le multiplicateur



- possibly missing on model B Ausführung B: 2. Ziffer nur bei Bedarf le 2 ^{àme} chiffre peut manquer pour le modèle B
- 35 V on model A: pink 35 V bei Ausführung A: ross 35 V pour le modèle A: rose

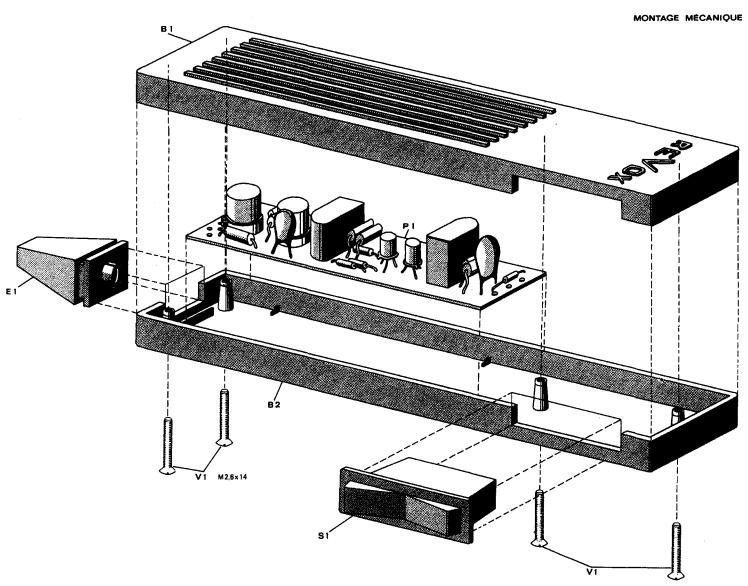

Identification Position	Part Name Désignation		Type / Remarks Type / Remarques		Specifications Spécifications	Order Number Numéro de command
Q1	Transistor		BC177			50.03.0307
Q2	Transistor		BC107		1	50.03.0415
O3	Transistor		BC140			50.03.0316
Q4	Transistor		BC140			50.03.0316
D1	Si-Diode	diode au silicium	OF159		50 V - 100 mA - 70°	50.04.0109
D6	Si-Diode	diode au silicium	OF159		50 V - 100 mA - 70	50.04.0109
D4	Si-Diode	diode au silicium	OF159		50 V - 100 mA - 70	50.04,0109
D5	Si-Diode	diode au silicium	OF159		50 V — 100 mA — 70°	50.04.0109
D3	Si-Diode	diode au silicium	OF159		50 V - 100 mA - 70	50.04.0109
D2	Si-Diode	diode au silicium	втм50		50 V - 1 A - 70°	50.04.0117
D7	Si-Diode	diode au silicium	втм50		50 V - 1 A - 70°	50.04.0117
C2	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	25 µF — 25 V	59.29.5250
C3	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	10 μF — 35 V	59.29.6100
C1	Capacitor	condensateur	tantalum	au tantale	3.3 μF — 35V	59.30.6339
C4	Capacitor	condensateur	tantalum	au tantale	3.3μF — 35V	59.30.6339
R1	Resistor	résistance	carbon film	à couche	100k 1/8 W 5 %	57.41.4104
R2	Resistor	résistance	carbon film	à couche	33k 1/8 W 5 %	57.41.4333
R3	Resistor	résistance	carbon film	à couche	12k 1/8 W 5 %	57.41.4123
R4	Resistor	résistance	carbon film	à couche	33k 1/8 W 5 %	57.41.4333
R5	Resistor	résistance	carbon film	à couche	12k 1/8W 5%	57.41.4123
R6	Resistor	résistance	carbon film	à couche	12k 1/8 W 5 %	57.41.4123
R7	Resistor	résistance	carbon film	à couche	10k 1/8 W 5 %	57.41.4103
R8	Resistor	résistance	carbon film	à couche	10k 1/8 W 5 %	57.41.4103
R9	Resistor	résistance	carbon film	à couche	6.8k 1/8 W 5 %	57.41.4682
S1	Commutateu	Commutateur		3 pos. ON-OFF-(ON)		
	Câble		10 conducteurs	10 conducteurs, 5m		64.03.0127